
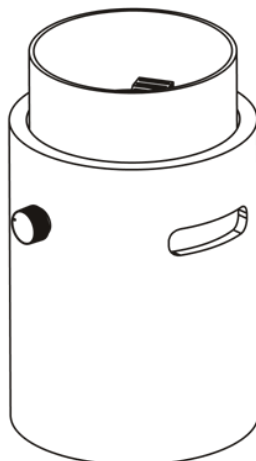


# Model: Cocoon Loki

## MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING

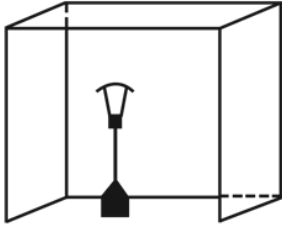

<input type="radio"/> manufacturers		<b>CE</b> 1336/21
Appliance name	Fire Pit	
Model No	FR04-07-G-A1, FR04-07-G-B1	
Heat input	3.5 kW	
Types of gas	butane and propane mixture	
Country of Destination	EU countries	
Burner injector	0.93 mm	
Gas consumption (g/h)	G30: 255 g/h ; G31: 250 g/h	
This manual is for:	EU countries	
Category:	I3B/P(30)	
<p>This appliance shall only be used with butane and propane mixture cartridges of valve 7/16"-28 unified, these gas cartridges should comply with EN417. It may be hazardous to attempt to fit other types of gas cartridges with different threads.</p>		
<b>Only use in well ventilated areas</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>● Close the valve of the gas cylinder or the regulator after use.</li><li>● Read the instructions before using this appliance.</li><li>● For use outdoors and in well ventilated areas.</li><li>● The use of this appliance in enclosed areas can be dangerous and is PROHIBITED.</li><li>● The appliance must be installed in accordance with the instructions and local regulation.</li><li>● A well ventilated area must have a minimum of 25% of the surface area open. The surface area is the sum of the walls surface.</li><li>● This appliance is intended for decorative purposes</li></ul>		

## **ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS**

1. Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt.
2. Waarschuwing: toegankelijke delen kunnen erg heet zijn, houd jonge kinderen uit de buurt.
3. Sluit de klep van de gasfles of de gasdrukregelaar na gebruik.
4. Voor gebruik buitenshuis en in goed geventileerde ruimtes.
5. Het gebruik van dit apparaat in gesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is **VERBODEN**.
6. Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies en de lokale regelgeving.
7. Een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van het oppervlak open hebben. Het oppervlak is de som van het oppervlak van de muren.

## **MONTAGE EN GEBRUIKSINSTRUCTIES**

Uw nieuwe vuurelement is gemaakt van de hoogste kwaliteit en milieuvriendelijke materialen en geproduceerd onder strikte productie controles.

Lees de instructies voor montage voordat u begint en volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Wij feliciteren u met de aankoop van deze buitenhaard op gas en wensen u veel plezier bij het opwarmen.

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

1. Vervang de gascartridge in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van kaarsen, sigaretten en andere producten/apparaten die vlammen produceren.
2. Controleer of de afdichting van de regelaar correct is aangebracht en of deze zijn functie kan vervullen.
3. Blokkeer de ventilatieopeningen van de gasfles niet.
4. Sluit na gebruik de gastoevoer aan het ventiel van de gasfles of de drukregelaar.
5. Bij gaslekkage mag het toestel niet worden gebruikt of indien het brandt, dient de gastoevoer te worden afgesloten en dient het toestel te worden onderzocht en de lekkage te worden verholpen voordat het toestel weer in gebruik wordt genomen.
6. Controleer de flexibele slang ten minste eenmaal per maand en elke keer dat de gasfles wordt vervangen. Als hij tekenen van barsten, scheuren of andere beschadigingen vertoont, moet hij worden vervangen door een nieuwe slang van dezelfde lengte en van dezelfde kwaliteit
7. Controleer of de aansluitingen van de gasleidingstoevoer goed zijn vastgedraaid, inclusief gasflesaansluiting/gasdrukregelaar, gasdrukregelaar/slang, slang/gasinlaat van het apparaat.
8. Het gebied rondom het apparaat moet vrij worden gehouden van brandbare materialen, benzine en andere ontvlambare dampen en vloeistoffen.
9. Gebruik dit apparaat niet als een onderdeel onder water heeft gestaan. Bel onmiddellijk een gekwalificeerde servicemonteur om het apparaat te inspecteren en om elk onderdeel van het regelsysteem en elk gasregelblok dat onder water heeft gestaan te vervangen.
10. Kinderen en volwassenen moeten worden gewaarschuwd voor de gevaren van hoge oppervlaktetemperaturen en moeten uit de buurt blijven om brandwonden of kledingontbranding te voorkomen.
11. (Jonge) kinderen moeten goed in de gaten worden gehouden als ze zich in de buurt van het apparaat bevinden.
12. Kleding of andere brandbare materialen mogen niet aan het apparaat worden gehangen of op/in de buurt van het apparaat worden geplaatst.

13. Elke afscherming of andere beschermende voorziening die is verwijderd voor onderhoud aan het apparaat, moet worden vervangen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.
14. Installatie en reparatie moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd onderhoudsmonteur. Het apparaat moet voor gebruik en ten minste jaarlijks worden geïnspecteerd door een bevoegd onderhoudsmonteur. Indien nodig kan frequentere reiniging kan nodig zijn. Het is absoluut noodzakelijk dat het bedieningscompartiment, de branders en de luchtcirculatiekanalen van het apparaat schoon worden gehouden.
15. Verbrand GEEN vaste brandstoffen in dit apparaat.
16. Dit gastoestel voor buiten is UITSLUITEND bedoeld voor gebruik buitenshuis.
17. Dit gastoestel voor buiten is niet bedoeld om te worden geïnstalleerd in of op recreatieve voertuigen en/of boten.
18. Dit buitenapparaat is niet bedoeld voor gebruik op houten terrassen of andere brandbare oppervlakken.
19. Open voor elk gebruik van dit gasapparaat de deur en/of de gastanklade en inspecteer de gasslang. Als er tekenen zijn van overmatige slijtage of als de gasslang beschadigd is, moet de slangassemblage worden vervangen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen. Gebruik alleen de vervangende gasslang die in deze handleiding wordt gespecificeerd. Zorg ervoor dat u een gaslektest uitvoert.
20. Inspecteer voor elk gebruik van dit gastoestel de brander. Als blijkt dat de brander beschadigd is, moet de brander worden vervangen voordat het toestel in gebruik wordt genomen. Gebruik alleen de vervangende brander die in deze instructie wordt gespecificeerd.
21. Gebruik dit apparaat nooit op minder dan 3 meter afstand van brandbare voorwerpen, inclusief huizen of takken van bomen.
22. Gebruik nooit benzine, kerosine of andere vloeibare brandstoffen om vuur te maken.
23. Houd altijd een veilige afstand tot het vuur.
24. Houd altijd toezicht op kinderen rond het vuur.
25. Laat een vuur/vuurtafel nooit onbeheerd achter
26. Het apparaat is heet tijdens en na gebruik, laat het altijd voldoende afkoelen voordat u het aanraakt of verplaatst.
27. Bij het eerste gebruik de lavastenen 15 minuten voorverwarmen om de onzuiverheden en lucht in de natuurlijke lavastenen te verbranden.
28. **Belangrijk:** Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u vertrouwd raakt met het apparaat voordat u het aansluit op de gaspatroon of gasfles. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
29. Gebruik het apparaat niet als het beschadigde of versleten afdichtingen heeft.
30. Gebruik geen apparaat dat lekt, beschadigd is of niet goed werkt.
31. Het apparaat moet op een horizontaal oppervlak worden gebruikt.
32. Als er een lek in uw apparaat zit (gaslucht), breng het dan onmiddellijk naar buiten naar een goed geventileerde, vlamvrije plaats waar het lek kan worden opgespoord en gedicht. Als u uw apparaat op lekkage wilt controleren, doe dit dan buiten. Probeer lekkages niet met een vlam op te sporen, maar gebruik zeepsop.
33. Modificeer/wijzig het apparaat niet.


# WAARSCHUWING

1. Lees de instructies voor installatie en gebruik.
2. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en de gascartridge moet worden opgeslagen in overeenstemming met de geldende voorschriften.
3. Blokkeer de ventilatieopeningen van het product niet.
4. Verplaats het apparaat niet wanneer het in werking is.
5. Sluit de gaskraan op de gasfles of de drukregelaar voordat u het toestel verplaatst.
6. De gas slang moet binnen de voorgeschreven intervallen worden vervangen.
7. Gebruik alleen het type gas zoals gespecificeerd door de fabrikant.
8. In geval van harde wind moet aandacht worden besteed om kantelen van het apparaat te voorkomen.
9. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
10. Voor gebruik buitenshuis of in goed geventileerde ruimtes.
11. Een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van het oppervlak open hebben.
12. Het oppervlak is de som van het wandoppervlak.
13. Wees voorzichtig, toegankelijke onderdelen kunnen erg heet zijn. Buiten bereik van jonge kinderen houden.


## SPECIFICATIES

De gashaard, met gastype I3B/P(30), is ontworpen voor gebruik met een butaan en propaan mengsel 30mBar gascartridges. De gedetailleerde cartridge normen staan vermeld in de onderstaande tabel. Het kan gevaarlijk zijn om te proberen andere soorten gascartridges te monteren.

<b>Cartridge Schroefdraad Type</b>	7/16" -28 unified
<b>Cartridge Afmetingen</b>	Dia11 x 45cmH
<b>Cartridge Gewicht</b>	450g

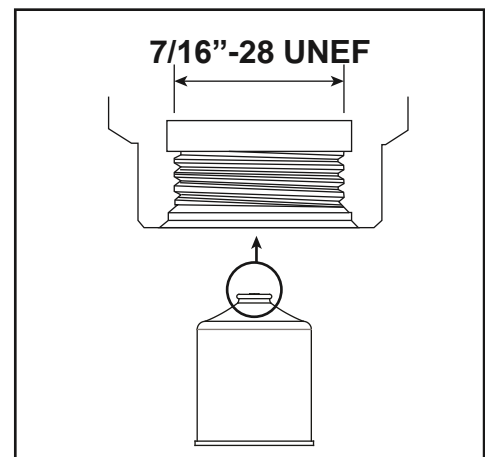


## Onderdelen lijst

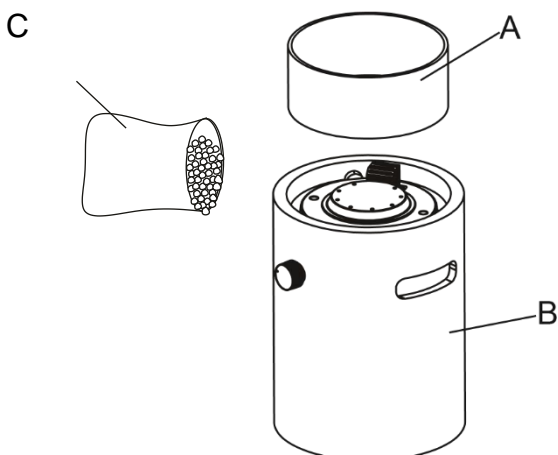

NO.	Beschrijving	Aantal
A	Glas scherm	1 stuk
B	Omhuizing gashaard	1 stuk
C	Lava stenen (0.5 kg)	1 zak

# MONTAGE INSTRUCTIES


1. Pak alle onderdelen voorzichtig uit de doos, vergelijk de onderdelen met de hierboven vermelde inhoud van de verpakking, zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn voordat u met de montage van het product begint. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, probeer het product dan niet in elkaar te zetten. Neem contact op met uw leverancier voor vervangende onderdelen
2. Controleer of de bedieningsknop in de "OFF"-stand is gedraaid voordat u met de montage begint (zie figuur 1).

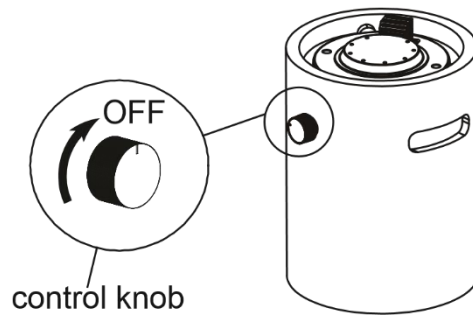

Figuur 1

## Aansluiten gascartridge

- (1). Alvorens aan te sluiten, zorg ervoor dat er geen vuil in de kop van de brander, de brander of brander poorten zit.
- (2). Zorg ervoor dat de bedieningsknop in de "OFF"-stand staat. Smeer de schroefdraad van de regelaar met vaseline.
- (3). Lijn de draden op de gasfles uit met de drukregelaar.
- (4). Plaats de gascartridge.
- (5). Draai de cartridge met de klok mee totdat deze goed op elkaar passen. **ALLEEN MET DE HAND AANDRAAIEN**. Pas op dat u de schroefdraad niet kruist bij het inschroeven van de cilinder (zie figuur 2).
- (6). Voer een lektest uit volgens het gedeelte "Controleren op lekkages".

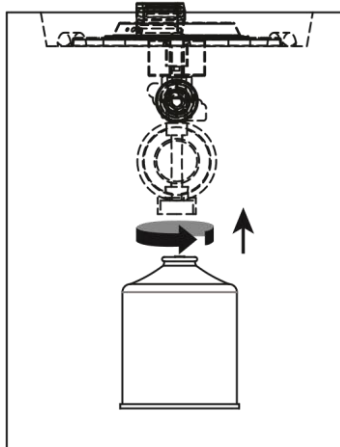


Figuur 2

## Gascartridge loskoppelen

- (1). Draai de bedieningsknop naar de stand "OFF"
- (2). Draai de gascartridge tegen de klok in totdat deze los zit (zie figuur 3).
- (3). Verwijder de gascartridge
- (4). Bewaar de gascartridge op een geschikte plaats.
- (5). Plaats de beschermkap op de cilinder en bewaar de cilinder buiten in een goed geventileerde ruimte, niet in direct zonlicht.

## OPMERKING :

- Controleer of de branders gedoofd zijn voordat u de gascartridge loskoppelt.
- Controleer de afdichtingen voordat u een nieuwe gascartridge aansluit op het toestel
- Verander de gascartridge buiten en uit de buurt van mensen.

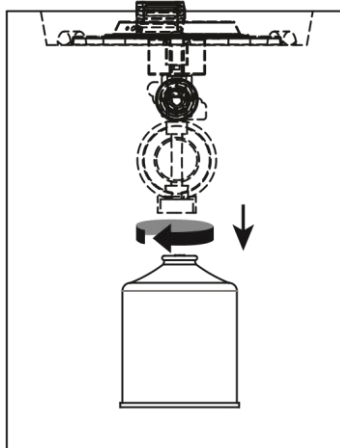


Figuur 3

3. Plaats de glazen ombouw (A) op de bovenkant van de vuurkorf (B) (zie figuur 4).

### Waarschuwing

**Raak het oppervlak van de glazen ombouw NIET aan tijdens gebruik of net na gebruik. Na gebruik 30 minuten laten afkoelen om brandwonden te voorkomen.**

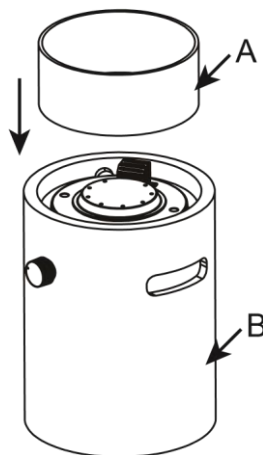

Figuur 4


4. Plaats de lavastenen (C) in de vuurkorf (B). Circa 0,5 kg lavastenen is nodig (zie figuur 5)

**OPMERKING:** Laat het beschermkapje van de ontsteker onbedekt door lavastenen.

**LET OP:** Deze gashaard is uitgerust met natuurlijke lavastenen die bij het eerste gebruik kunnen knetteren of knappen. De lavastenen zijn voorverwarmd. In zeldzame gevallen kan een lavasteen echter bij het eerste gebruik knappen of barsten, waardoor kleine stukjes hete steen uit de gashaard vliegen. Deze hete stukjes kunnen iemands gezicht raken tijdens het aansteken van de gashaard, blijf om deze reden de eerste 20 minuten na het aansteken uit de buurt van de gashaard.

**⚠ WAARSCHUWING**

Houd kinderen uit de buurt tijdens de montage, aangezien dit product lavastenen bevat, dit zijn kleine stukjes die door kinderen kunnen worden ingeslikt.

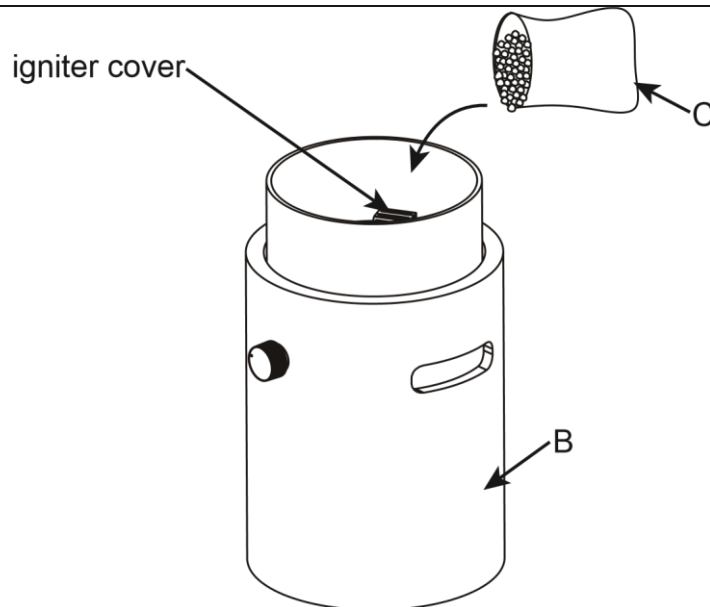

Figuur 5

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Controle op lekkages

**⚠ WAARSCHUWING:**


Voordat u deze gashaard voor buiten gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u alle informatie in het gedeelte "Veiligheidsinstructies" vanaf pagina 2 en 3 hebt gelezen, begrepen en volgt. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit de dood, ernstig letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

**⚠ WAARSCHUWING:**

Als u deze aansluiting niet inspecteert of deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand of een explosie die kan leiden tot de dood, ernstig lichamenteel letsel of schade aan eigendommen.

## Branderaansluitingen

1. Zorg ervoor dat de gaskraanaansluitingen goed vastzitten aan de brander en de gascartridge.
2. Controleer visueel de verbinding tussen de brander en de opening.
3. Zorg ervoor dat de brander over de opening past.
4. Raadpleeg het diagram voor de juiste installatie (zie figuur 6).
5. Als de brander niet gelijk met de opening past zoals afgebeeld, neem dan contact met ons op voor assistentie.

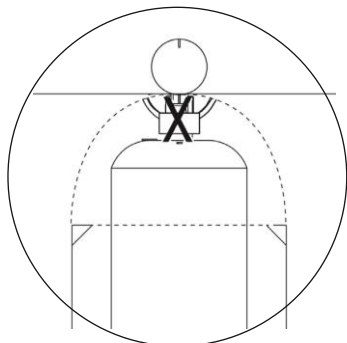


Figuur 6

## Ontsteken


<p><b>▲ WAARSCHUWING:</b> Steek de brander <b>NOOIT</b> aan met een beschermhoes/deksel op de gashaard.</p>
<p><b>▲ LET OP:</b> Houd het gebied van het gastoestel vrij en vrij van brandbare materialen, benzine en andere ontvlambare dampen en vloeistoffen.</p>
<p><b>▲ LET OP:</b> Blokkeer de stroom van verbrandings- en ventilatielucht <b>NIET</b>.</p>
<p><b>▲ LET OP:</b> Controleer de brander op insecten en insectennesten en reinig waar nodig. Een verstopte buis kan tot brand leiden.</p>

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingen van de buitenhaard zijn verwijderd.
2. Controleer op belemmeringen van de luchtstroom naar de brander op spinnen, insecten en webben die de brander kunnen verstopen. Een verstopte brander buis kan tot brand leiden
3. De bedieningsknop moet in de "OFF"-stand staan.
4. Maak een klein gebied met lavastenen vrij bij het beschermkapje van de ontsteker.
5. Sluit de cilinder aan volgens het hoofdstuk "Aansluiten gascartridge".
6. Druk en draai het bedieningsknop tegen de klok in naar de stand "HIGH".
7. Gebruik een lucifer of een aansteker om de gashaard aan te steken (zie figuur 7). Houd de bedieningsknop 15 seconden ingedrukt voordat deze wordt losgelaten.
8. Stel de vlam in op de gewenste hoogte met de bedieningsknop.
9. Observeer na het aansteken de vlam van de brander. Zorg ervoor dat alle brandergaten zijn aangestoken en de vlamhoogte overeenkomt met de afbeelding (zie figuur 8-10)




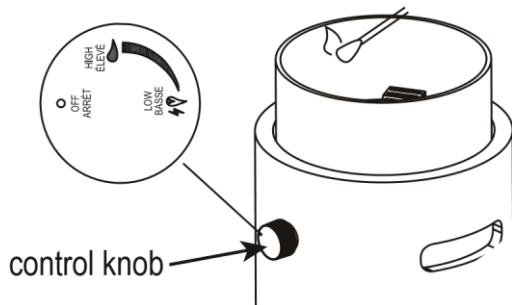

Figuur 7

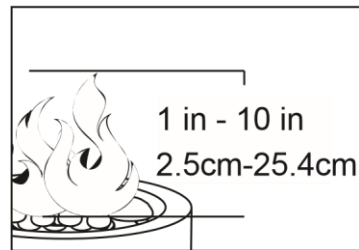


Figuur 8

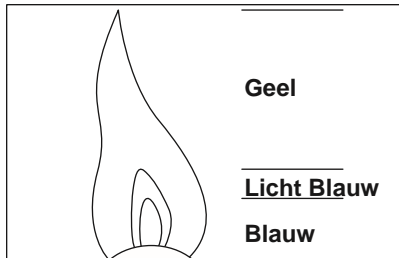

Moet worden schoon gemaakt

Figuur 9

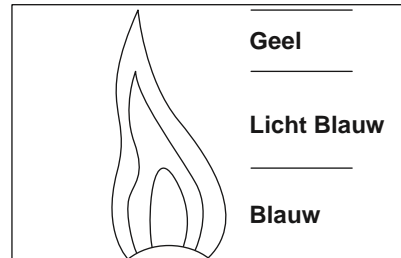

Beste vlam

Figuur 10

**▲ LET OP:**

Als de ontsteking niet binnen 5 seconden plaatsvindt, draai de bedieningsknop dan naar "OFF", wacht 5 minuten, waai er uit met een krant of tijdschrift en herhaal de aansteekprocedure.

**▲ LET OP:**

Koppel de gascartridge los wanneer het apparaat niet in gebruik is.

**Uitschakelen**

1. Draai en druk de bedieningsknop met de klok mee naar de "OFF"-stand.
2. Koppel de fles cartridge volgens het hoofdstuk "Gas cartridge loskoppelen". Als de ontsteking NIET onmiddellijk plaatsvinden in seconden, druk en draai de bedieningsknop met de klok mee naar de "OFF"-stand. Wacht 5 minuten en herhaal dan de aansteekprocedures zoals hierboven.

**NOTITIE:** Een "poef" -geluid is normaal als het laatste gas wordt verbrand.

**▲ LET OP:**

Bepaalde delen van deze buitenhaard zullen tijdens gebruik te heet worden om aan te raken. Om brandwonden te voorkomen, hete oppervlakken pas aanraken als de gashaard/brander volledig is afgekoeld.

## ONDERHOUD EN SCHOONMAAK

### LET OP:

1. Alle schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer de gashaard koel is en de brandstoftoevoer is losgekoppeld.
2. Reinig GEEN onderdelen van de vuurplaats buiten in een zelfreinigende oven. De extreme hitte zal de afwerking beschadigen.
3. Vergroot GEEN gaskraanopeningen of brander gaten bij het reinigen van de gaskranen of branders.

### OPMERKINGEN

1. Deze buitenhaard moet regelmatig grondig worden schoongemaakt en worden geïnspecteerd.
2. Gebruik NOOIT ovenreiniger om enig onderdeel van deze buitenhaard schoon te maken.

### Voor elk gebruik:

1. Houd het gebied van de gashaard buiten schoon en vrij van brandbare materialen, benzine en andere brandbare dampen en vloeistoffen.
2. Blokkeer de stroom van de verbranding van LPG en de ventilatie van lucht NIET.
3. Houd de ventilatieopening(en) van het gebied van de LPG-fles vrij en vrij van vuil.
4. Controleer de brander vlammen visueel om er zeker van te zijn dat uw buitenhaard goed werkt.
5. Zie hieronder voor de juiste reinigingsinstructies.
6. Controleer alle gasaansluitingen op lekkage.
7. Controleer alle componenten op tekenen van schade of roest.
8. Controleer op belemmeringen van de luchtstroom naar de brander op spinnen, insecten en webben die de brander kunnen verstopen. Een verstopte brander kan brand veroorzaken
9. Als er schade aan een onderdeel wordt gedetecteerd, mag u de gashaard NIET gebruiken totdat de reparaties zijn voltooid.

## Oppervlakken reinigen

1. Veeg de oppervlakken schoon met afwasmiddel of zuiveringszout gemengd met water.
2. Gebruik voor hardnekkige vlekken een reinigingsmiddel op basis van citrusvruchten en een nylon schrobborstel.
3. Spoel schoon met water.
4. Laat het drogen.

## Voor het opbergen

1. Draai de regelknop naar de "OFF"-stand. **Opmerking:** een "poef"-geluid is normaal als het laatste gas wordt verbrand.
2. Koppel de gascartridge los volgens het hoofdstuk "Gas cartridge loskoppelen"
3. Maak alle oppervlakken schoon.
4. Smeer de brander licht in met bakolie om overmatig roesten te voorkomen.
5. Als u de gashaard binnenshuis opbergt, dek dan de gashaard af en bewaar deze op een koele, droge plaats, uit de buurt van kinderen en huisdieren.
6. Als u de gashaard buiten opbergt, dek de buitenhaard dan af met een hoes ter bescherming tegen weersinvloeden.

## LIJST MET VERVANGENDE ONDERDELEN

Nummer	Onderdeel#	Omschrijving
01	GS-180-75	Glasombouw 180 x 75
02	FR04-07-G-A1	Behuizing gashaard
03	EFP-LVRK-1.1	Lava steen (rood), 0.5kg x 1

# GARANTIE

## Gashaarden

De brander, de stalen vuurschaal, alle mechanische onderdelen en fittingen van het bedieningspaneel en de brander hebben garantie voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tegen materiaal- en/of fabricagefouten. Roest wordt niet vergoed.

## Frames

Frames zijn gegarandeerd vrij van defecten in materialen en vakmanschap voor een periode van één (1) jaar. Schade aan frames of lassen als gevolg van onjuiste montage of blootstelling aan water en temperaturen onder het vriespunt, is niet gedekt. Breuk die het gevolg is van het laten vallen van het product, overmacht, oorlogshandelingen, enz. zijn niet gedekt.

## Afwerking

De afwerking heeft garantie tegen afbladderen, barsten of blaarvorming gedurende een periode van één (1) jaar, op voorwaarde dat het product niet is bekrast of geschuurd. Krassen en schilfers als gevolg van normale slijtage vallen niet onder de dekking. Verbleking als gevolg van blootstelling aan elementen wordt niet vergoed. Vlekken als gevolg van gemorste chemicaliën en bepaalde voedingsmiddelen vallen niet onder de garantie.

## Tafelbladen

Alle tafelbladen hebben een garantie van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum tegen materiaal- en/of fabricagefouten. Breuk, verkleuring, vlekken en andere weer-gerelateerde problemen worden niet vergoed.

## Garantie-uitsluitingen

Defecten veroorzaakt door onredelijk gebruik of misbruik. Gashaarden die opruimingsartikelen, vitrinemodellen of artikelen die tweedehands zijn gekocht, vrachtschade, gashaarden beschadigd door natuurgeweld, vandalisme, brand, misbruik, gebrek aan goede zorg en onderhoud, of onjuiste montage; riemen en normale vervaging of verkleuring door blootstelling aan elementen, oliën, morsen, vloeistoffen of chemicaliën; Tafelblad tegen breuk; hardware tegen corrosie of roesten; knikken of splijten van slangen als gevolg van blootstelling aan water en vriestemperaturen; glazen tafelbladen, gekochte of vervangende onderdelen; kunststoffen. Ook uitgesloten: verlies van tijd gedurende gebruik en/of ongemak, geld, reizen, verpakking of enige andere gevolg- of incidentele schade. In geen geval zal de verantwoordelijkheid van Foremost Groups Inc (in opdracht van Happy Cocooning BV) de waarde van het vervangende product overschrijden. De garantie geldt voor de oorspronkelijke koper wanneer artikelen zijn gekocht bij een van onze geautoriseerde retailers en is niet overdraagbaar. Alle garantieclaims moeten binnen de garantieperiode worden ingediend met een kassabon voorzien van datum. Mocht vervanging van het gegarandeerde artikel niet beschikbaar zijn, dan behoudt Foremost Groups Inc (in opdracht van Happy Cocooning BV) zich het recht om artikelen te vervangen door artikelen die vergelijkbaar zijn in stijl, kleur en kwaliteit. Voor kwaliteitscontrole en verificatie behouden wij ons het recht voor om foto's van de schadepost(en) op te vragen. De voorwaarden van deze garantie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Geproduceerd in opdracht van:

**Happy Cocooning BV**

**Provinciënbaan 1**

**5121DK Rijen**

**The Netherlands**

**Phone: +31 161 750270**

**E-mail: sales@happycocooning.com**